


INNOVV H5 Prehľad produktu

INNOVV H5 je akčná kamera určená na prilbu, ktorá je špeciálne navrhnutá pre nadšencov motocyklov, štvorkoliek a iných podobných dopravných prostriedkov. Kamera dokáže snímať videá v rozlíšení 4K pri 30 FPS. Vďaka jedinečnej technológii stabilizácie obrazu je H5 perfektným ľahkým zariadením na zachytávanie videí, fotografií a zvuku v prostredí s rýchlym pohybom. Kamera je dodávaná s vymeniteľnou batériou, ktorú je možné nahradiť napájacím zdrojom umožňujúcim dlhšie trvanie nahrávania bez obáv z vybitia batérie.

1. Maximálne rozlíšenie 4K pri 30 FPS až 20 Mpx
2. Stabilizácia EIS ponúka stabilnejšie možnosti záznamu obrazu.
3. Kamera je vybavená vstavaným mikrofónom s technológiou redukcie vetra/šumu pre čistejší záznam zvuku.
4. Výdrž vymeniteľnej batérie je až 5 hodín a alternatívne napájanie ponúka ešte dlhší čas nahrávania.
5. Podporuje až 512 GB pamäťovú kartu.
6. Stupeň ochrany celého zariadenia je IP65 čo znamená úplnú prachotesnosť a odolnosť voči odolné voči tryskajúcej vode zo všetkých smerov.
7. Malá jednotka kamery umožňuje rôzne a jednoduché inštalácie.



Predstavenie komponentov

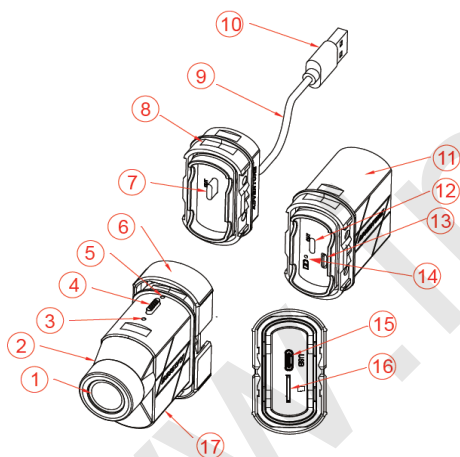

1. Šošovka
2. DVR - digitálny videorekordér
3. Indikátor Wi-Fi
4. Tlačítko
5. Indikátor nahrávania
6. Horná a spodná pracka
7. USB - C Konektor
8. Napájanie
9. Power extension cable
10. USB konektor
11. Akumulátor
12. USB - C Konektor
13. USB - C Konektor - nabíjanie
14. Indikátor nabíjania
15. USB - C
16. Zásuvka na pamäťovú kartu
17. Interný mikrofón

Pamäťová karta

Odporúčame používať pamäťovú kartu vysokej odolnosti, so zápisom dát U1/U3 alebo vyšším hodnotením (UHS Speed Class 1 alebo 3). Upozorňujeme, že pamäťová karta by mala byť pri prvom použití naformátovaná na FAT32.




Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty v kamere:
Vložte pamäťovú kartu do kamery a naformátujte kartu pomocou aplikácie INNOVV cez ponuku nastavenia

Formátovanie pamäťovej karty v PC:

Vložte pamäťovú kartu do počítača a naformátujte ju ako FAT32.

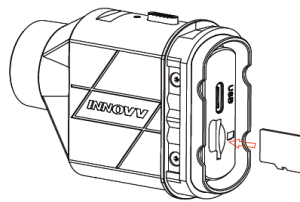

Vložte pamäťovú kartu do zásuvky smerom dopredu.


Návod na použitie

Nabíjanie batérie

- Krok 1. Odpojte batériu.
Krok 2. Vložte kábel USB Type-C do portu konektora batérie.
Krok 3. Pripojte kábel USB k zdroju napájania (t. j. adaptéru, napájacej banke atď.)

* Výstup napájacieho zdroja by mal byť 5V/2A.

Upozornenie: Batéria nie je vodotesná, keď je oddelená od DVR. Zaobchádzajte s nou opatrne a uschovajte ju mimo dosahu tekutín a vlhkosti.

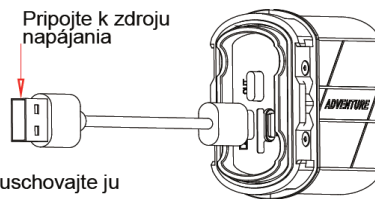


Výmena napájania DVR

- Krok 1. Odomknite hornú a spodnú sponu.

- Krok 2. Pripojte konektor typu C batérie k konektoru Typu-C DVR.

- Krok 3. Pevne zaistite spony.

Upozornenie: DVR nie je vodotesný, keď je oddelený od batérie. Zaobchádzajte s ním opatrne a uschovajte ho mimo dosahu tekutín a vlhkosti.

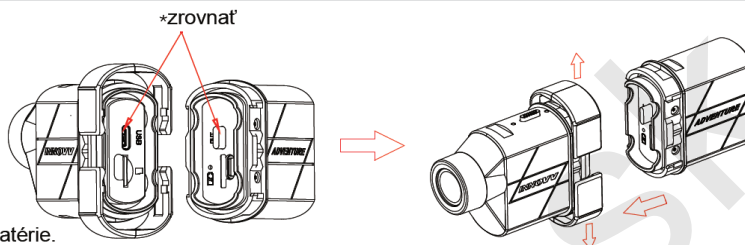

Upevnenie DVR na prilbu

Držiak kamery je možné umiestniť na ľavú, pravú alebo vrchnú stranu prilby.


- Krok 1. Nalepte bočnú/hornú montážnu konzolu na miesto na prilbe.

- Krok 2. Zasuňte DVR na miesto na bočnú/hornú montážnu konzolu.


- Krok 3. Vstúpte do aplikácie pripojením H5 Wi-Fi a kliknutím spustíte nahrávanie. Krok

4. Upravte polohu kamery podľa osobných preferencií a zaistite zadný držiak na mieste.


* Voľiteľné príslušenstvo

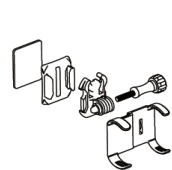


Bočná montáž konzoly

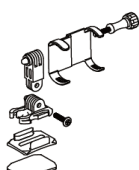


Horná montáž konzoly

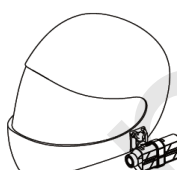

Bočná montáž

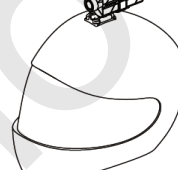

Horná montáž

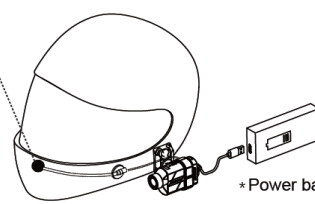

* Power banka

Upevnenie DVR na bicykel




Upevnite DVR na bicykel pomocou držiaka riadiel.

- Krok 1. Pripevnite držiak riadiel na bicykel.

- Krok 2. Zasuňte DVR do zadného držiaka.

- Krok 3. Zapnite DVR a vstúpte do aplikácie pripojením H5 Wi-Fi. Krok

4. Nastavte smer kamery a zaistite zadný držiak na mieste.

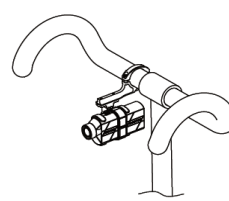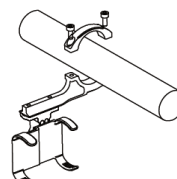


Užívateľská príručka

1. Nainštalujte aplikáciu: Naskenujte QR kód vpravo alebo si stiahnite INNOVV H5 z App Market.
2. Zostavenie kamery: Vložte TF kartu, zapnite jednotku pomocou INNOVV USB napájacieho zdroja alebo INNOVV batérie.
3. Spustenie: Stlačte tlačidlo na 1 sekundu, kamera bude fungovať, keď sa rozsvieti červené svetlo po dvoch krátkych vibráciách.
4. Pripojte sa k Wi-Fi: Vstúpte do aplikácie na svojom mobilnom telefóne pripojením Wi-Fi INNOVV H5_*****, predvolené heslo je 12345678, po pripojení bude svietiť zelené svetlo, zelené svetlo bude stále blikať ak zlyhalo pripojenie Wi-Fi.
5. Pozastavenie nahrávania: Kliknite na v rozhraní aplikácie, pri pozastavení nahrávania blikať červené svetlo, opätovným kliknutím kamera obnoví nahrávanie.
6. Fotografovanie: Stlačte tlačidlo raz, keď fotoaparát nahráva, raz zabliká červené svetlo a fotografia sa uloží do súboru „fotografie“.
7. Aktivujte Wi-Fi: Zelené svetlo zhasne v režime vypnutia, ak potrebujete aktivovať Wi-Fi, stlačte tlačidlo a zelené svetlo bude blikať, medzitým sa nasníma a uloží snímka v súbore „fotka“.
8. Vypnutie: Kamera sa vypne po dlhom stlačení tlačidla na 4 sekundy a červené svetlo zhasne po krátkom zavibrování.
9. Kopírovanie videí: Vyberte kartu TF z H5 a skopírujte videá do počítača alebo skontrolujte videá pripojením fotoaparátu k počítaču pomocou kábla USB.
10. Resetujte fotoaparát: Resetujte H5 vybratím batérie alebo odpojením napájacieho zdroja USB.
11. Obnovenie výrobných nastavení: Obnovte predvolené nastavenia stlačením tlačidla na viac ako 10 sekúnd, keď je fotoaparát vypnutý, počas procesu dôjde k dvom krátkym vibráciám a pozdlžným vibráciám.
12. Aktualizácia firmware
-PC: Skopírujte firmvér INNOVV H5.BRN do koreňového adresára TF karty.
-Kamera: Skopírujte firmvér INNOVV H5.BRN na kartu TF, vložte ju do fotoaparátu, stlačte tlačidlo, firmvér sa automaticky aktualizuje červeným svetlom a striedavo blikať zelené svetlo. Firmvér na karte sa po úspešnej aktualizácii vymaže (Upozornenie: Ak striedavo blikať červené a zelené svetlo, nie je možné vypnúť napájanie).
13. Ďalšie funkcie: Ďalšie funkcie nájdete v rozhraní aplikácie.




Spríevodca aplikáciou


Tipy na pripojenie Wi-Fi

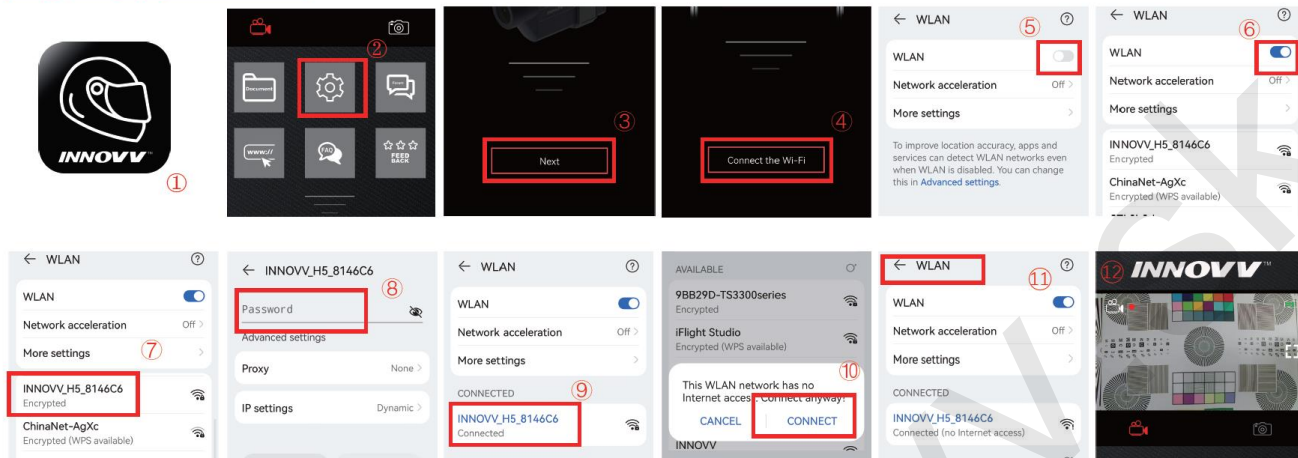


Rozhranie aplikácie

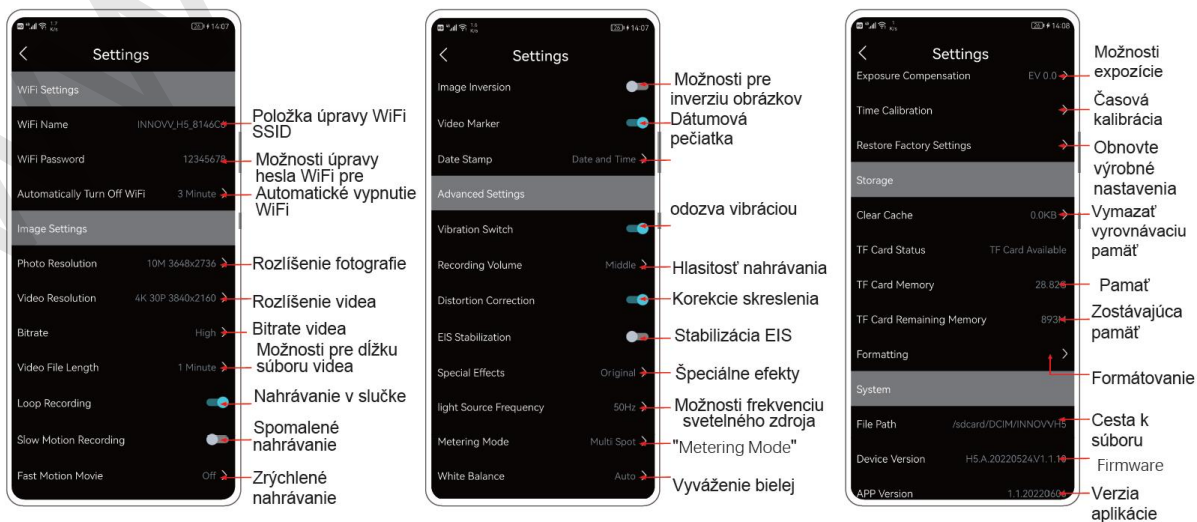

Funkcie DVR

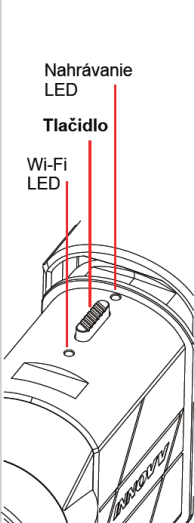	Tlačidlo a LED Indikátory					Indikátor nabitia batérie		
	Stav	Tlačidlo	Indikátor nahrávania	Indikátor Wi-Fi	Vibrácia	Stav	červená	Zelená
	Zapnutie/Nahrávať	Stlačte tlačidlo na 1 sekundu	Svieti	Bliká	Dve dlhé vibrácie	Nabíjanie	Svieti	
	Vypnutie	Dlho stlačte tlačidlo na 4 sekundy	Vypnutý	Vypnutý	Jedna dlhá vibrácia	Plne nabité		Svieti
	Snímanie fotografie	Stlačte tlačidlo 1-krát	Blikne 1-krát		Jedna krátka vibrácia			
	Pauza nahrávania		Bliká					
	Slabá batéria		Blikne 3-krát	Blikne 3-krát	3 krátke vibrácie			
	Žiadna pamäťová		Bliká		Krátka vibrácia každé 3 sekundy			
	Aktualizácia Firmware		Striedavé blikanie medzi dvoma svetlami					
	Wi-Fi pripojenie			Bliká				
	Wi-Fi pripojené			Svieti				
	Wi-Fi vypnuté			Vypnutý				
	Reset na predvolené nastavenia	Dlho stlačte tlačidlo na 10 sekúnd	*Účinné len vtedy, keď je DVR vypnutý					

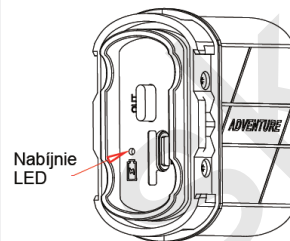

Špecifikácia

Štrukturálne parametre		Parametre batérie	
Farba	Striebornó sivá	Vstup	5V 2A
Poloha montáže	Bočná/horná montáž	Kapacita	2400mAh
Stupeň ochrany	IP65	Čas nabíjania	150 Min
Materiál obalu	Plast	Teplota nabíjania	0°C~50°C
Rozmery	L110*W32*H55mm	Teplota skladovania	-5°C~45°C
Váha	150g	-	-
Parametre DVR			
Procesor	A7	Dátové rozhranie	USB Type-C
Zorné pole	120°	vstupné napätie	5.0V
Stabilizácia	EIS	Vstupný prúd	1A
Senzor	Gyroskop	Batéria	Odnímateľná
Špeciálna funkcia	Vibrácia	Výdrž batérie	300 minutes
Wi-Fi	2.4G	Pracovná teplota	-5°C~45°C
Úložisko	TF Card, 8GB~512GB	Teplota skladovania	-10°C~50°C
Formát fotografie	JPEG	Formát videa	MP4
Rozlíšenie fotografie	20M(5120*3840) 10M(3648*2736) 5M(2592*1944)		
Rozlíšenie videa	4K/30fps, 2.7K/60fps (podporuje spomalený pohyb), 2.7K/30fps 1080P/60fps (podporuje spomalený pohyb), 1080P (1920*1080)/30fps 720P/60fps (podporuje spomalený pohyb)		
Operačný mobilný systém: Android 5.1 / iOS 8.3 a vyšší			

Riešenie problémov

No.	Problém	Riešenie
1	H5 vibruje a svetelný indikátor pomaly bliká.	Uistite sa, že pamäťová karta je vložená správne, odporúčame vám vybrať si inú kartu s vyšším štandardom.
2	H5 Wi-Fi sa nenašlo.	Skontrolujte, či zelené svetlo bliká alebo nie, a stlačením svetelného indikátora aktivujte Wi-Fi.
3	Nemôžem získať prístup k aplikácii, pretože som zabudol heslo.	Vypnite H5, stlačte svetelný indikátor, kým červené svetlo po približne 10 sekundách blikania nezhasne. Heslo siete Wi-Fi bude predvolene 12345678.
4	H5 sa nezapne alebo sa po zapnutí automaticky vypne	1. Uistite sa, že batéria je dostatočne nabitá. 2. uistite sa, že napájanie USB je 5V/1A alebo vyššie. 3. Skontrolujte, či je napájací zdroj USB správne zasunutý alebo poškodený.
5	Kontrolka pri nabíjaní nesvieti.	1. Skontrolujte, či je napájací zdroj USB správne zasunutý alebo poškodený. 2. Skontrolujte, či adaptér funguje správne.
6	Nabíjanie batérie H5 trvá pomerne dlho.	1. Vyberte napájací zdroj s 5V/2A. 2. Uistite sa, že teplota nabíjania je medzi 0°C-55°C. 3. Nabíjajte H5 originálnym káblom USB - C.

Zákaznícka podpora

Ak máte nejaké pripomienky, návrhy alebo potrebujete zákaznícku podporu: Obráťte sa na miesto nákupu.

Obsah balenia

Položka	Množstvo	Položka	Množstvo
DVR	1 kus	Držiak na prilbu	1 set
Batéria	1 kus	USB kábel	1 kus
Napájací zdroj	1 kus	zadný držiak	1 kus
Držiak na bicykel	1 set	Manuál	1 kus

Dôležité informácie

- H5 je vysoko presný výrobok, ktorý by nemal spadnúť alebo by nemal vážne naraziť.
- Neponárajte H5 do vody, pretože to môže spôsobiť poruchu produktu.
- Produkt nikdy neumiestňujte do blízkosti silného magnetického poľa, ako je magnet, elektrické stroje, pretože to môže spôsobiť poruchu produktu, ako je poškodenie obrazu alebo porucha hlasu.
- Neskladujte H5 v prostredí s vysokou teplotou.
- Na udržanie dokonalého výkonu použite adekvátnu pamäťovú kartu.
- Pamäťovú kartu neumiestňujte do silného magnetického poľa, pretože to môže spôsobiť stratu údajov na karte.
- Odporúčaná teplota nabíjania je od 0°C do 50°C, vyššia alebo nižšia teplota môže skrátiť životnosť batérie.
- V prípade vzniku tepla, dymu alebo zápachu zastavte nabíjanie odpojením napájacieho zdroja, aby ste predišli požiaru.
- Počas nabíjania držte jednotku mimo dosahu detí, môže spôsobiť udusenie alebo šok.
- Skladujte H5 a batériu v suchom, čistom, chladnom prostredí s vhodnou teplotou.
- Počas nahrávania sa neodporúča vybrať batériu ani odpájať napájací USB kábel (môže to spôsobiť stratu alebo poškodenie videa).
- Keď sa pokúšate vybrať batériu alebo kábel USB, uistite sa, že je fotoaparát vypnutý.

